



Pour améliorer la sécurité et la durée de vie de votre praticable gonflable, il est important de lire le manuel d'utilisation dans son intégralité et d'utiliser ce produit en suivant les indications.

Ces règles de sécurité vous aideront à profiter de votre praticable gonflable pendant de nombreuses années. Pour toute question ou demande d'informations complémentaires, veuillez nous contacter.

# CONSIGNES DE SECURITE

- L'installation du praticable gonflable ne doit être réalisée que par des personnes autorisées ou compétentes.
- Vérifiez toujours que la surface soit propre, sèche et uniforme. En extérieur, posez toujours une bâche sous le praticable gonflable et veillez à ce qu'il n'y ait rien qui puisse percer la surface du praticable.
- Pour déplacer le praticable gonflable, utilisez les poignées latérales.
- L'utilisation du praticable gonflable doit toujours être correctement encadrée.
- Veillez à ce que le praticable gonflable soit toujours nettoyé, sec et bien rangé.
- N'utilisez pas le praticable gonflable avec des chaussures à semelles dures ou à talons. Utilisez-le pieds nus ou avec des chaussons souples adaptés.
- Si vous utilisez un manomètre pendant le gonflage, n'oubliez pas de le retirer avant la mise en service du praticable.
- Placez si besoin des tapis de sécurité tout autour du praticable grâce aux velcros périphériques.

## CONTENU DU COLIS :

- ❑ 4 gonfleurs
- ❑ 1 manomètre qui permet de régler la pression en fonction du niveau de gymnastique
- ❑ 1 chariot de déplacement
- ❑ 1 bâche de transport

# LA MISE EN PLACE

1. Placez le colis à environ 1 m à gauche de l'espace qui est libre pour entreposer le praticable.



2. Enlevez les sangles et déployez les côtés du sac de transport sur le sol. Assurez-vous que le praticable soit positionné dans le bon sens, de manière à ce qu'il puisse être déroulé sur l'espace libre.





3. Déroulez le praticable





4. Dépliez le praticable dans son intégralité avec l'aide de 3 à 5 personnes

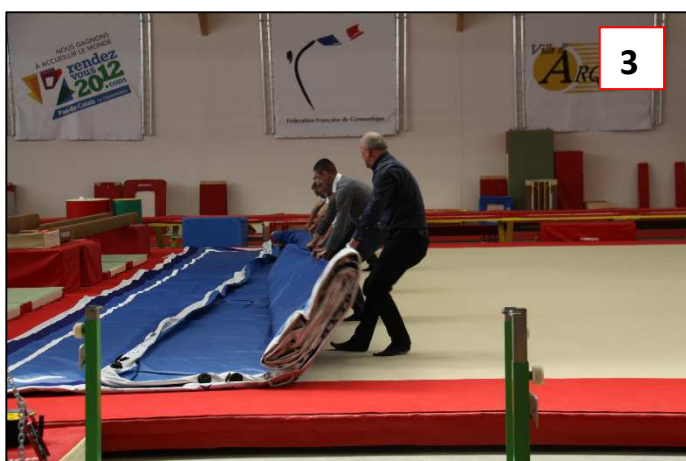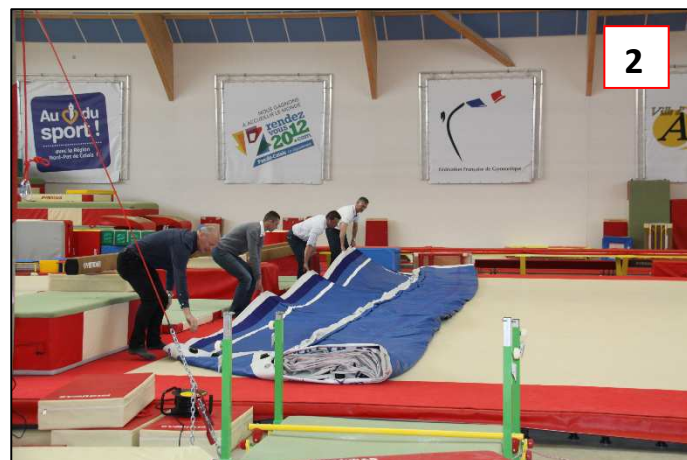

# GONFLAGE

## IMPORTANT:

- Une personne doit rester à côté du gonfleur pendant toute la durée du gonflage du praticable afin d'éteindre celui-ci dès que la pression maximale est atteinte sous risque de l'endommager.
- Laissez les valves **OUVERTES** pendant le temps de gonflage et de dégonflage. Les valves que vous n'utilisez pas peuvent être quand à elles fermées.
- Utilisez les 4 gonfleurs, deux de chaque côté.
- L'adaptateur (fournit avec la pompe et relié au tube du gonfleur) n'ouvrira pas la valve automatiquement durant le gonflage et le dégonflage du praticable. La valve doit être ouverte manuellement.

- ❑ Dévissez le bouchon extérieur de la valve
- ❑ Appuyer et tourner le bouton central vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic
- ❑ Refermez la valve en tournant le bouton central vers la gauche



1. Branchez les gonfleurs ainsi que le tube noir sur la sortie OUT du gonfleur.



2. Ouvrez la valve en dévissant le bouchon noir extérieur. Fixer le tube à la valve noire en tournant le bouton central vers la droite. Reproduisez la même opération avec les autres gonfleurs.



3. Une fois le praticable gonflé, retirez le tube noir, refermez la valve en tournant le bouton central vers la gauche et en ajoutant le bouchon extérieur.


4. Le praticable est prêt à être utilisé.




# DEGONFLAGE

Aspect pratique : Si vous avez le temps de laisser le praticable se dégonfler tout seul sans utiliser les gonfleurs, le pliage en sera facilité.

1. **IMPORTANT** : Ouvrez **TOUTES** les valves afin de laisser un maximum d'air s'échapper.
2. Branchez les gonfleurs sur la sortie IN prévue à cet effet.
3. Connectez l'embout du tube dans la valve d'une simple rotation et mettez les gonfleurs en marche. Il doit toujours avoir une personne sur place pendant le dégonflage.

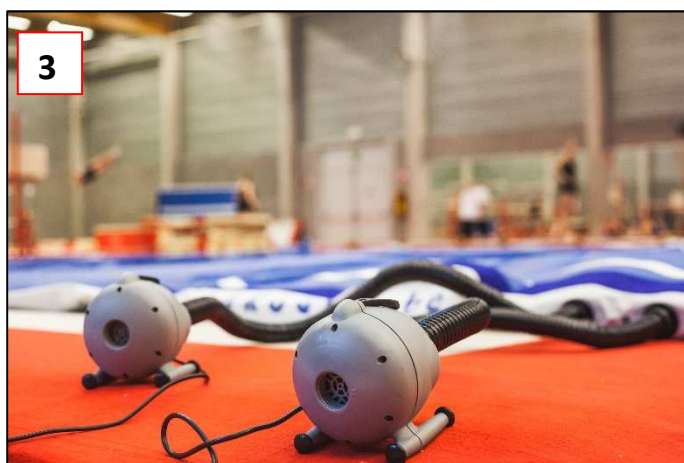

4. Mettez un tapis ou un matelas sur le praticable en direction des valves afin d'évacuer l'air plus facilement.
5. Une fois le praticable dégonflé, arrêtez et retirez les gonfleurs ainsi que les accessoires.

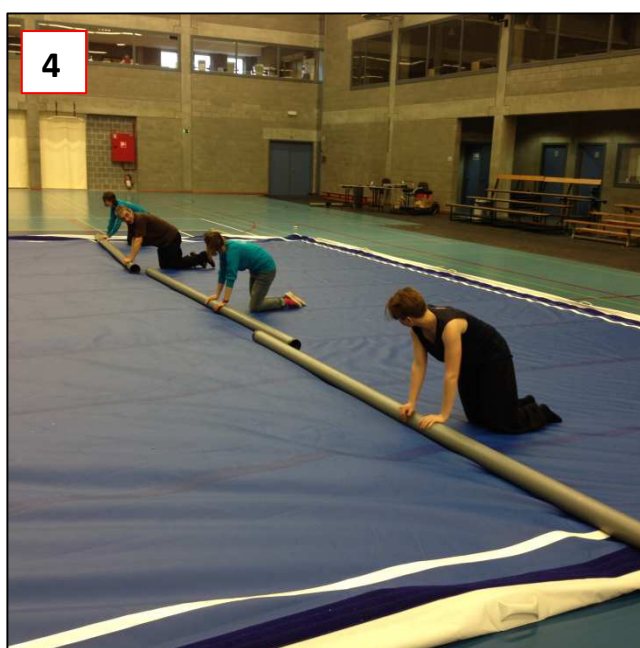



# RANGEMENT

1. Pliez le praticable en deux afin de laisser l'air s'évacuer. Assurez-vous de ne pas plier les coutures (bandes bleues).



2. Pliez la piste en 5 parties d'environ 75 cm. Protégez les valves avec de la mousse afin qu'elles ne soient pas endommagées pendant le rangement.



3. Enroulez le praticable.
4. Une fois le praticable plié, faites attention aux poignées, elles doivent être bien plates.
5. Votre piste gonflable est désormais prête à être transportée ou rangée.



# REPARATION

## CONTENU KIT DE REPARATION :

- ❑ Colle à prise rapide
- ❑ 1 pièce de toile grise
- ❑ 1 pièce de PVC bleu
- ❑ 1 clé pour la réparation de la valve

La surface du praticable gonflable est fabriquée à partir de PVC et de toile. En cas d'utilisation inappropriée, elle peut être endommagée. Les petits trous provoqués par de petits cailloux au sol, par exemple, peuvent être facilement réparés.

En utilisant correctement le kit de réparation ci-dessus, qui ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, vous réparerez aisément et durablement les petites fuites. La clé peut être utilisée pour le remplacement d'une valve grise ou pour un resserrage

## CONSEILS D'UTILISATION :

1. Identifiez le point de crevaison du praticable gonflable en vaporisant de l'eau savonneuse sur la surface PVC et marquez-le au stylo.
2. Identifiez la zone où vous voulez appliquer la colle à l'aide d'une bande adhésive. Assurez-vous que la surface est bien propre et que la zone de collage identifiée présente la même forme que la rustine en toile à bateau.
3. Dégraisser la surface à encoller.
4. Appliquez la colle sur la rustine en toile à bateau. Vous pouvez utiliser un pinceau fin.
5. Appliquez la colle sur le praticable gonflable dans la zone identifiée.
6. Une fois la colle sèche (au bout de 10-15 minutes environ), retirez la bande adhésive.
7. Placez la rustine sur la zone et appuyez fortement.
8. Appuyez fortement dans un sens afin d'obtenir une bonne adhérence et évacuer l'air entre les deux matériaux.
9. Vous pourrez de nouveau utiliser le praticable gonflable après quatre heures de séchage à température ambiante.